


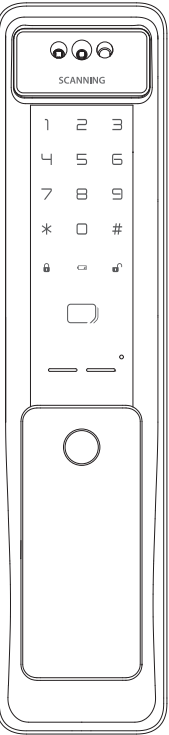

使用說明書


T9

人臉/指紋/卡片/密碼/NFC/藍芽/手機APP/
機械鑰匙/WIFI(選配)




PTMP9680ONTA REV.01

部件名稱（室外面板）

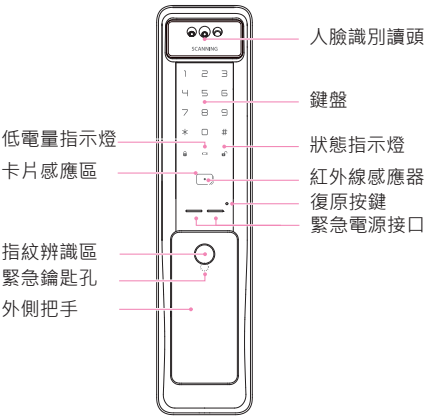

部件名稱（室內面板）

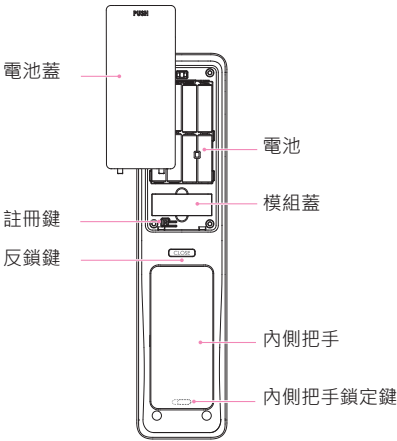

組成部件

組成部件會依據安裝環境有所改變

- 鎖體
- 方舌/方型鎖頭
- 鎖扣板
- 螺桿
- 電池
- 卡片
- 遙控器(另行購買)
- 使用說明書
- 安裝說明書
- 施工圖

使用注意事項

- 請務必在使用前仔細閱讀使用說明書。
- 請定期更改密碼以確保使用安全。
- 若以逆向插入電池會造成漏液或破裂，請特別注意。
- 電池漏液時請立即更換所有電池。
- 請勿將新電池與正在使用中或使用完的電池混合使用。
- 請勿擅自安裝/拆卸/維修產品。
- 清潔時請用超纖維乾布擦拭，如需消毒也請將消毒酒精噴在乾淨的擦拭布上。
- 請勿使用錐子或針等尖銳物品按下按鈕或插在鑰匙孔裡。
- 本產品不得用於除智慧電子鎖以外的任何其他用途。
- 請勿以水、苯、酒精等任何溶劑直接噴灑於本產品，可能導致電路損壞、產品劣化、漆面剝落。
- 請勿過度施壓於產品。
- 請務必保存產品保證書以享受維修服務。

請務必委託安裝工程師負責安裝工作。
若因客戶擅自安裝而造成的產品故障，維修費用需由客戶自行承擔。

故障原因及解決方法

故障現象	解決方法
無法接通電源	請確認電池的插入狀態或漏液狀態。 請確認電池的插入方向及極性標記。 請更換所有電池。
密碼無法註冊成功	打開電池蓋按下【註冊】鍵後，參考本使用說明書所載之密碼註冊方法，請再試一次。
輸入密碼後按下【#】鍵無法開門	請確認您輸入的密碼與註冊的密碼是否一致。 在輸入密碼的過程中，若數字鍵盤燈熄滅則無法正常輸入，此時請用手掌觸碰鍵盤，在鍵盤燈亮起的狀態下重新輸入密碼。
用密碼/感應卡可對註冊訊息進行確認，但無法開門	請使用緊急電源(9V)。 可能因門鎖故障所致，請聯繫客服中心。
運行時發出“滴滴滴”的警報聲	這是提示更換電池的警報聲，此時請更換所有電池。
無法自動鎖閉	請重新設置為自動鎖閉模式。 當電池漏液時，只會出現操作音而不會運行，請更換所有電池。

產品規格

安裝條件	普通入戶門或室內門	門厚度為 40-100mm
開鎖方式	人臉	最多註冊100組
	指紋	最多註冊100組
	密碼	4-12 位數 (最多可註冊4個)
	卡片	最多可註冊 100張
額定電壓	DC 6V	LR6 1.5V AA 鹼性電池
緊急電源	DC 9V	鹼性電池 (另行購買)
高溫感應	溫度傳感器	72°C ±5°C (實驗室環境), 62°C ±5°C (現實環境)
材質	外側鎖體	鋁、鋅、ABS 塑料
	內側鎖體	鋅、ABS 塑料

產品保證書

型號
序號
購買(安裝)日期
安裝服務商名稱
安裝工程師姓名
電話號碼
地址

- 申請保固及維修時，請務必出示記載著購買日期的本保證書，方能享受相應的保固服務。
- 對於本產品的品質保證，以本說明書所載之內容為準給予保固及維修服務。
- 產品保固及維修期自購買之日起計算，請務必在保證書上記載購買日期。
- 為提升產品性能，本公司保留對產品功能及外觀設計隨時更改之權利。

門鎖保固服務提醒

感謝閣下選用 智慧電子鎖，本公司為您所購買的 門鎖產品提供保固服務。
為保證您的權益，請注意以下保固條款。

- 凡在我司授權銷售管道購買的門鎖產品，自購買日起在選型及正確使用情況下，免費保固 2 年。
- 如果您在非我司授權的銷售商處購買到標稱 品牌的門鎖產品，均屬於假冒偽劣產品，我司均不提供保固服務。
- 購買產品時，請您務必向銷售商索取發票，並妥善保管。
- 門鎖安裝後請注意提醒安裝工程師填寫說明書上的“產品保證書”訊息，銷售商將根據產品保證書資訊註冊產品。保固時，須提供產品保證書和發票。
- 您購買的產品需要維修服務時，請第一時間聯繫銷售商或致電本公司服務熱線，由我司授權單位提供維修服務。
- 其他不屬於保固範圍的情況：

- 超出保固期的產品。
- 產品保證書上的產品型號、機身條碼與實物不相符的產品。
- 擅自塗改產品保證書或機身條碼的產品。
- 由非我司授權服務單位安裝出現安裝問題的產品。
- 自行拆卸、改裝造成損壞的產品。
- 因不可抗力(地震、火災、水災等)造成損壞的產品。

相關保固條款細節請查閱我司官方網站，或致電本公司服務熱線0800-666-838諮詢。

註冊指定位址的管理者卡片

- 進入註冊模式後
輸入【0】鍵
 - 輸入所要註冊的位址
(1-10)後按下【#】鍵
 - 感應管理者卡片
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

CARD
- 在數字鍵盤指示燈熄滅之前，反覆進行第2-3項操作，即可添加註冊其它管理者卡片。(最多可註冊10個)
 - 管理者卡片不能與使用者卡片相同。

註冊使用者卡片

- 進入註冊模式
 - 輸入【2】鍵
 - 感應使用者卡片
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

CARD
- 在數字鍵盤指示燈熄滅之前，反覆進行第3項操作，即可添加註冊其它使用者卡片。(最多可註冊100個)
 - 使用者卡片不能與管理者卡片相同。

註冊指定位址的使用者卡片

- 進入註冊模式後
輸入【2】鍵
 - 輸入所要註冊的位址
(1-100)後按下【#】鍵
 - 感應使用者卡片
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #


1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

CARD
- 在數字鍵盤指示燈熄滅之前，反覆進行第2-3項操作，即可添加註冊其它使用者卡片。(最多可註冊100個)
 - 使用者卡片不能與管理者卡片相同。
 - 若未在10秒內輸入，驗證將被取消。
 - 若未在輸入密碼的狀態下按下【#】鍵或在註冊過程中按【註冊】鍵，驗證將被取消。

人臉辨識註冊方法

- 可識別距離在45-100cm之間
- 可識別高度在120-200cm之間
- *高度可能因為鎖的安裝高度而有不同。



註冊臉部識別ID

- 進入註冊模式
 - 輸入【6】鍵
 - 按【*】注視相機等待註冊完成，再按【#】結束註冊
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

註冊指定位址的臉部識別ID

- 進入註冊模式，
輸入【6】鍵
 - 輸入所要註冊的位址(1-100) 並偵測完成，按【*】再按【#】結束註冊
- 1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
- 可以註冊100個臉部識別ID
 - 註冊新的臉部ID時，不會刪除現有的臉部ID
 - 註冊期間請勿配戴口罩、帽子、太陽眼鏡或眼罩
 - 確保直視鏡頭，不要眨眼或改變表情
 - 可能會識別出同卵雙胞胎或外觀非常相似的人，導致門解鎖

註冊指紋

1. 進入註冊模式後
並按【3】鍵

2. 在指紋模組中輸入三次
要註冊的指紋

3. 按【#】鍵

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1

2

3

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

• 在數字鍵盤指示燈熄滅之前·重複進行上述第2項操作·即可新增註冊其它指紋·(最多可註冊100個)

• 不能註冊相同指紋

• 若在10秒鐘內沒有輸入·註冊將被取消。

• 如果在註冊過程中沒有按【#】鍵或按【註冊】鍵·註冊將被取消。

註冊指定位置的指紋

1. 進入註冊模式後
並按【3】鍵

2. 輸入所要註冊的位置 (1~100)
再按【#】鍵

3. 輸入三次要註冊的指紋·
並按【#】鍵

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

(1~100)

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

• 在數字鍵盤指示燈熄滅之前·重複進行上述第2項操作·即可新增註冊其它指紋·(最多可註冊100個)

• 若在10秒鐘內沒有輸入·註冊將被取消。

• 如果在註冊過程中沒有按【#】鍵或按【註冊】鍵·註冊將被取消。

進入刪除模式

用管理者密碼驗證：
1. 按住【註冊】鍵3秒鐘
2. 輸入管理者密碼
3. 按下【#】鍵

用管理者卡片驗證：
1. 按住【註冊】鍵3秒鐘
2. 感應管理者卡片

• 若在10秒鐘內沒有輸入·驗證將被取消。

• 若輸入錯誤的密碼·將發出錯誤提示音·驗證將被取消。

• 輸入管理者密碼的過程中·若按下【*】·其輸入過程將被初始化。

• 若在位輸入密碼的狀態下按【#】鍵或在驗證過程中按【註冊】鍵·驗證將被取消。

密碼刪除方法

刪除單個使用者密碼

1. 進入刪除模式

2. 輸入【1】鍵在輸入所要
刪除的位址(1-4)

3. 按【*】鍵

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

刪除所有使用者密碼

1. 進入刪除模式

2. 輸入【1】鍵

3. 按住【#】鍵3秒

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

刪除訪客密碼

1. 進入刪除模式

2. 輸入【4】鍵

3. 按下【*】鍵

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

臉部識別用戶

• 紅外線感應器啟用

當靠近門鎖距離80cm內時·紅外線感應器自動偵測到·並進入臉部識別待機模式。
臉部識別待機模式下·人臉靠近門鎖距離45-100cm之間·掃描註冊臉部ID·解鎖完成。

• 紅外線感應器關閉

輕觸感應鍵盤面板·進入臉部識別待機模式·
掃描註冊臉部ID·解鎖完成。

待機模式(順時針亮起)

• 臉部識別和紅外線感應器將在門體鎖定時運行。

• 紅外線感應器將在綠色鎖定圖示關閉1-3秒後·再次可以使用。

• 在臉部識別待機模式下·如果5次沒有嘗試臉部識別·紅外線感應器將關閉。

• 當臉部識別的一部分被口罩·帽子·太陽眼鏡或是眼罩遮擋時·識別將失敗。

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

在室外開門·緊急鑰匙

- 將緊急鑰匙孔蓋往左推即可打開緊急鑰匙孔。
- 將緊急鑰匙插入緊急鑰匙孔後·向左/右旋轉即可開門。

- 在門上鎖的情況下·將內側鎖體的把手推拉或·門就會打開。
- 推拉把手在7秒內不開門的話·就會自動上鎖。

內部把手強制鎖定功能

通過鎖定門內的把手來阻止內部機械開門的功能

取消鎖定

強制鎖定

→

綠色

←

紅色

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

在室外鎖門

在自動鎖閉模式下鎖門

- 開門後2秒左右·門會自動上鎖。

在手動鎖閉模式下鎖門(不使用【#】鍵)

- 在門被關上的狀態下輕觸數字鍵盤即可鎖門。

在手動鎖閉模式下鎖門(使用【#】鍵)

- 在門被關上的狀態下輕觸數字鍵盤後按下【#】鍵即可鎖門。

在室內鎖門

在自動鎖閉模式下鎖門

- 開門後2秒左右·門會自動上鎖。

在手動鎖閉模式下鎖門

- 在門被關上的狀態下按下【手動鎖閉】鍵即可鎖門。

在內部反鎖·禁止室外開門

設置內部反鎖

在室內解除內部反鎖

• 在門被鎖上的狀態下長按【反鎖】鍵3秒鐘。

• 將執手往下拉開門·
內部反鎖功能鍵被解除。

CLOSE

感應設定·卡片

1. 輕觸數字鍵盤

2. 輸入管理者密碼後
按下【*】鍵2次

3. 輸入【1】鍵:自動感應
輸入【3】鍵:手動感應

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

2 次

自動感應

手動感應

• 自動感應功能在出廠時預設為開啟狀態。

• 在手動感應模式下·請先輕觸數字鍵盤後·再將卡片接觸到卡片感應區即可開門。

卡片刪除方法

刪除單個管理者卡片(要刪除的管理者卡片預設位址)

1. 進入刪除模式

2. 輸入【0】鍵後
在輸入所要刪除的位址(1-10)

3. 按下【*】鍵

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

刪除單個管理者卡片

1. 進入刪除模式

2. 輸入【0】鍵

3. 感應管理者卡片

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

CARD

刪除所有管理者卡片

1. 進入刪除模式

2. 輸入【0】鍵

3. 按住【#】鍵3秒

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

3 秒

刪除單個使用者卡片(要刪除的使用卡預設位址)

1. 進入刪除模式

2. 輸入【2】鍵後
再輸入鎖要刪除的位址(1-100)

3. 按下【*】鍵

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

刪除單個使用者卡片

1. 進入刪除模式

2. 輸入【2】鍵

3. 感應使用者卡片

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

CARD

刪除所有使用者卡片

1. 進入刪除模式

2. 輸入【2】鍵

3. 按住【#】鍵3秒

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

3 秒

人臉辨識刪除方法

刪除單個臉部辨識ID

1. 進入刪除模式

2. 輸入【6】鍵·
輸入刪除位址(1-100)

3. 按【*】再按【#】結束刪除

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

刪除所有臉部辨識ID

1. 進入刪除模式

2. 輸入【6】鍵

3. 按住【#】鍵3秒

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

3 秒

雙重驗證設定

1. 輕觸數字鍵盤

2. 輸入管理者密碼後
按下【*】鍵

3. 輸入【5】鍵:設置
輸入【8】鍵:解除

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

或

設置

解除

- 雙重認證功能在出廠時預設為解除狀態。

上鎖設定

自動 / 手動上鎖設定

1. 輕觸數字鍵盤

2. 輸入管理者密碼後
按下【*】鍵2次

3. 輸入【4】鍵:自動上鎖
輸入【7】鍵:手動上鎖

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

或

自動上鎖

手動上鎖

設置在手動上鎖模式下【#】鍵的停用/啟用

1. 輕觸數字鍵盤

2. 輸入管理者密碼後
按下【*】鍵2次

3. 輸入【8】鍵:停用【#】鍵
輸入【9】鍵:啟用【#】鍵

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

或

停用

啟用

• 自動上鎖功能在出廠時預設為開啟狀態。

• 最初設置手動上鎖時·【#】鍵處於停用狀態。

• 設置自動上鎖模式時·開門後2秒左右·門會自動鎖上。

• 再手動上鎖模式下·即使開門·門也不會自動鎖上。

紅外線感應設定

1. 輕觸數字鍵盤

2. 輸入管理員密碼後
按下【*】鍵2次

3. 輸入【2】鍵

4. 選擇輸入【1】【2】【*】鍵

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

2 次

【1】:開啟(出廠模式)
【2】:關閉
【*】:結束

虛位密碼功能設定

1. 輕觸數字鍵盤

2. 輸入管理者密碼後
按下【*】鍵2次

3. 輸入【0】鍵:設定 / 解除

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

2 次

調高音量

調低音量

• 虛位密碼功能在出廠時預設為開啟狀態。

音量設定

1. 輕觸數字鍵盤

2. 輸入管理者密碼後
按下【*】鍵

3. 輸入【3】鍵:調高音量
輸入【6】鍵:調低音量

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

或

調高音量

調低音量

- 音量可分為7個階段

指紋刪除方法

刪除單個指紋

1. 進入刪除模式

2. 輸入【3】鍵後
再輸入所要刪除的位置
(1~100)

3. 按下【*】鍵

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

刪除所有指紋

1. 進入刪除模式

2. 輸入【3】鍵

3. 按住【#】鍵3秒

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

在室外開門·密碼

常規方式開門

1. 輕觸鍵盤

2. 輸入管理者/使用者/訪客密碼

3. 按【#】鍵

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

• 如果在第2步之前輸入【*】鍵·則門將靜音打開。

雙重認證下開門

1. 輕觸鍵盤

2. 輸入使用者密碼

3. 按【#】鍵讀取卡片或使用者指紋

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

CARD

或

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

• 訪客密碼不可用於雙重認證。

• 卡片如未註冊·則雙重驗證不適用。

- 若10秒未輸入任何密碼·認證將被取消。
- 如果您擔心密碼有暴露的疑慮·請使用虛位密碼功能。
(但若輸入超過21位數字·包括密碼會產生一個錯誤音·您將不得不再次輸入。)
- 如果輸入錯誤密碼超過5次·警報會響起並持續1分鐘。1分鐘後·當未經授權的狀態解除時·請再試一次。
- 用訪客密碼打開門時·該訪客密碼即被刪除。
- 設定虛位密碼功能·在密碼前後輸入虛數(隨機數)·門將打開。

在室外開門·卡片·指紋·人臉

將卡片接觸到感應區即可開門。

- 在雙重驗證模式下·請先輸入密碼。
- 在卡片手動驗證模式下·請先輕觸數字鍵盤後·再將卡片接觸到感應區。

指紋用戶

當用註冊過的指紋按上指紋感應器上時·門鎖就會被打開。

開門報警設定

提示門未上鎖的功能

1. 輕觸數字鍵盤

2. 輸入管理者密碼後
按下【*】鍵

3. 輸入【2】鍵:設定
輸入【0】鍵:解除

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

或

設定

解除

• 開門報警功能在出廠時預設為解除狀態。

• 開門報警功能啟用時·門未鎖上會發出警報聲1分鐘·LED指示燈將同時閃爍。

如何重置藍芽模組

遙控器需另行購買

1. 在您的手機上安裝
【Smart Solity】APP·
並按照其中的說明進行操作

2. 取下電池蓋並按[R] 按鈕

3. 按[7]·鎖將被初始化·
並發出蜂鳴(嗶)聲·
然後長按[#] 5 秒

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

5 秒

• 當您遺失或更換手機·且無法通過APP刪除時·請使用此功能。

如何連接智能網橋(選配)

1. 將智能橋接器
與適配器組裝在一起並將
其插入電源插座

2. 啟動【Smart Solity】
應用程序並選擇功能設置。

3. 按“連接智能橋接器”
並按照相應說明進行操作

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

5 秒

• 請將智能橋接器插入門鎖附近。

• 藍芽模組和智能橋為分開販售。

• 重置方法請參考Smart Solity應用程序。

提示及警報功能

提示方卡住

- 開/關門時·當內側鎖體的方舌不正常運行而被卡住時·即會連續發出3次的“滴滴滴”的警報聲。
- 若警報聲響不停且產品仍不正常運行·需要重新調整門鎖位置·此時請聯繫本公司的安裝工程師。

提示更換電池

- 在正常運行後·到了需要更換電池之時·產品會發出“滴滴滴”的警報聲。
- 發出警報聲後·若仍未更換電池而繼續使用·很快就會不能使用·雇請務必即時更換電池。
- 更換電池時·請更換所有電池。
- 請勿將新電池與在使用中或使用完的電池混合使用。
- 請勿將製造商互不相同的電池混合使用。

緊急電池的使用方法

- 將緊急電池(9V)接觸到緊急的電源接口。
- 輸入管理者/使用者密碼後按下【#】鍵。
- (在雙重驗證模式下)用管理者/使用者卡片感應認證。

- 因電池漏液而無法開門時·請購買市場銷售的緊急電池(9V)做為緊急電源。

入侵警報

- 在門被鎖上的狀態下·若感應到門被異常開啟會發出80分貝以上的警報聲2分鐘。
- 取出電池或輸入密碼·或將卡片接觸到卡片感應區即可解除警報聲。

高溫感應警報

- 為安全起見·若感應到疑似火災的異常高溫(62℃± 5℃)·即會發出強烈警報聲並自動解除鎖定狀態。
- 內側鎖體長時間暴露在直射陽光下也會發出警報聲。
- 即使在內部反鎖模式下也會自動解除鎖定狀態。
- 產品本身溫度高時警報聲將不會解除。

防惡作劇警報

- 若連續5次輸入尚未註冊的密碼·或連續次將尚未註冊的卡片接觸到卡片感應區·即會發出警報聲·此後1分鐘無法進行驗證。
- 1分鐘後·輸入已註冊的密碼或將已註冊的感應卡接觸到感應卡感應區·將使產品恢復正常使用。