


MI-510F 指紋/卡片/密碼 出廠為一般型模式設定



- 上鎖/解鎖圖提示
- 卡片感應處
- 手動上鎖時
按0鍵才會上鎖
- 低電壓電池圖提示
- 警報圖提示
- 無線模組圖提示
- 指紋辨識區
- 外部供電端子(9V)
無分方向性
- 靜音圖提示

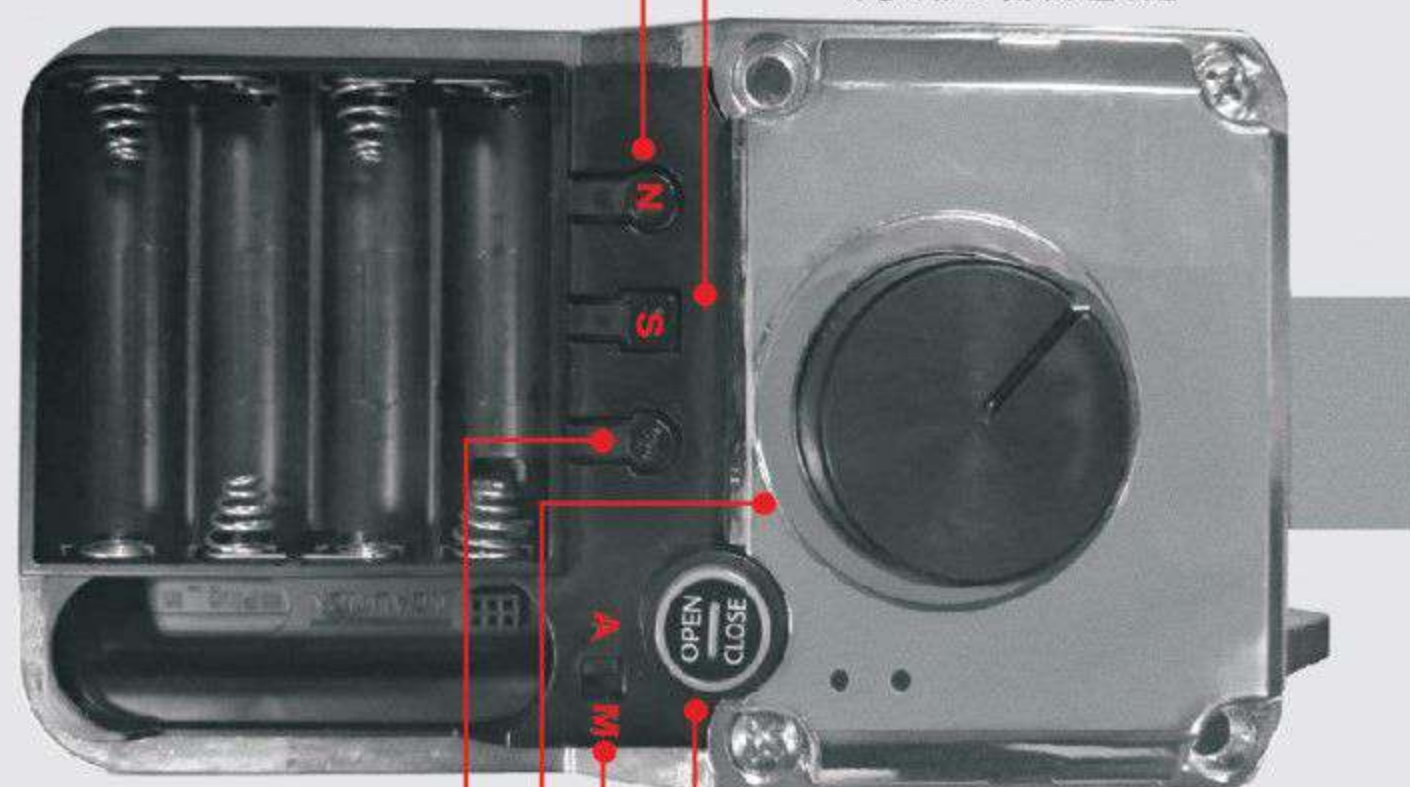

- 遙控器及語音設定鍵
- 暗門/長壓約8秒
自動開關鍵
- 自動/手動上鎖模式
A:自動/M:手動
- (一般型)
圓形N設定鍵
- (管制型)
方形S設定鍵

▲ 注意重點 變更到管理模式下,自動刪除一般模式指紋/卡片/密碼

- 1.如管理密碼與管理卡二者全部遺失,將無法進行功能更改。請(自費)聯繫經銷商或安裝人員更換IC板
- 2.如有設定管理者模式下,按數字聲音會與一般模式有所不同。



更高安全管控、住家、商業場所管理模式設定

1.設定為管理者模式/密碼/1組(6~12位)(舊密碼等於一般型開門密碼)

長壓按【S】鍵約3秒(聽到嗶嗶嗶)→舊密碼→#鍵→輸入管理者密碼→#鍵→管理者密碼→#鍵

2.變更管理者密碼/1組(6~12位)

按【S】鍵→8→4→舊管理者密碼或管理卡→#鍵→新管理者密碼→#鍵→新管理者密碼→#鍵

3.設定及變更管理者卡(可設3張)

按【S】鍵→8→5→輸入管理者密碼或管理卡→#鍵→新管理卡→米鍵

! 設定新管理卡,舊管理卡即刪除

4.管理者卡全刪

按【S】鍵→8→6→輸入管理者密碼或管理卡→#鍵→5

密碼設定

5.管理者模式下設定一般密碼/10組(6~12位)

按【S】鍵→1→4→管理者密碼或管理卡→#鍵→一般密碼→米鍵

! 再按密碼加米可連續多組設定,每組間距時間不得超過10秒。設定新密碼,舊密碼自動刪除

卡片設定

6.管理者模式下設定一般卡片/可設定50張(2位數卡號01~50)

按【S】→1→5→管理者密碼或管理卡→#鍵→輸入2位數卡號→#鍵

→卡片感應 →連續設定卡號→#鍵→卡片感應
米鍵(結束)

7.管理者模式下個別單刪一般卡片(2位數卡號01~50)

按【S】→3→5→管理者密碼或管理卡→#鍵→輸入刪除2位數卡號→#鍵 →連續刪除卡號
米鍵(結束)

8.管理者模式下卡片全刪

按【S】→2→5→管理者密碼或管理卡→#鍵

指紋設定

9.管理者模式下設定指紋/可設定50枚(2位數指紋編號01~50)

按【S】→1→6→管理者密碼或管理卡→#鍵→輸入2位數指紋編號(01~50)→#鍵→

單枚重覆加強按壓3次 →連續2位數指紋編號→#鍵→單枚重覆加強按壓3次
米鍵(結束)

10.管理者模式下個別刪除指紋

按【S】→3→6→管理者密碼或管理卡→#鍵→輸入要刪2位指紋編號(01~50)→

#鍵 →連續刪除2位數指紋編號
米鍵(結束)

11.管理者模式下指紋全刪

按【S】→2→6→管理者密碼或管理卡→#鍵

12.管理者模式下一時性密碼

#鍵→管理者密碼或管理卡→#鍵→2鍵→一時性密碼→#鍵→一時性密碼→#鍵

13.關閉管理者模式

長壓按【N】鍵約3秒(聽到嗶嗶嗶)→管理者密碼→#鍵→新密碼→#鍵→新密碼→#鍵
(請盡速設定一般模式下指紋/卡片)



一般型模式設定(出廠為一般型模式)

⚠ 請於門打開的狀態下做設定及測試

開門方式

觸碰面板 → 密碼 → 米或卡片感應或指紋

英文語音切換: 長壓約3秒 → 3 → 密碼或感應卡 → # → 1

中文語音切換: 長壓約3秒 → 3 → 密碼或感應卡 → # → 2

遙控器(另購)設定: 長壓約3秒 → 1 → 密碼或感應卡 → # → 或
最多5顆

遙控器刪除設定: 長壓約3秒 → 2 → 密碼或感應卡 → #

1.密碼設定/可設定10組(6~12位數字)出廠設定為123456

按圓形[N]鍵 → 1 → 4 → 新密碼 → 米鍵 (在按米鍵快速完成或等10秒完成)
再按密碼加米可連續多組設定,每組間距時間不得超過10秒

⚠ 設定新密碼,舊密碼自動刪除

2.卡片設定/可設定50張

按圓形[N]鍵 → 1 → 5 → 卡片感應區登錄(多張需一次連續設定) → 米鍵

⚠ 增加新的卡片時,舊卡收齊一起設定,否則舊卡將無法開門

卡片刪除:將需要的卡片全部收回,一次性連續設定,舊卡即可刪除

3.指紋設定/可設定50枚(指紋淺薄,手指乾裂需稍加用力按壓)

按圓形[N]鍵 → 1 → 6 → 至按壓區(單枚重覆加強按壓3次)(可連續輸入指紋) → 米

⚠ 指紋設定。可陸續增加指紋

4.卡片全刪設定

按圓形[N]鍵 → 2 → 5 → 米鍵

5.指紋全刪設定

按圓形[N]鍵 → 2 → 6 → 米鍵

6.設定時語音音量

1(關閉開關門中文語音)

鍵 → 密碼或卡片 → # 鍵 → 1 → 2(語音小聲)

3(語音最大聲)

7.一次性密碼設定

鍵 → 密碼或卡片 → # 鍵 → 2 → 一次性密碼 → # 鍵 → 一次性密碼 → # 鍵

8.音量大小聲設定/7鍵漸小聲/9鍵漸大聲

鍵 → 密碼或卡片 → # 鍵 → 3 → 連續7鍵(漸小聲)

連續9鍵(漸大聲)

聲響從無聲至最大聲共8階,設定無聲時,防盜警報仍然是最大聲

9.查詢已設定資料

鍵 → 密碼或卡片 → # 鍵 → 4

10.電池容量檢測功能

鍵 → 密碼或卡片 → # 鍵 → 5

80% / 50% / 20%,電池耗盡時會有聲響及圖示

⚠ 請用鹼性電池4顆,一天開關10次約可使用一年

11.防密碼窺視

虛位任意亂碼 → 正確密碼 → 米鍵

12.靜音開鎖

面板長壓4秒,數字閃爍,用指紋或卡片或密碼開啓

13.指紋錯誤(5次)/卡片/密碼錯誤(3次)警報功能

警報音響10秒並停止運作3分鐘

在指紋或卡片或密碼鎖機時,可用另一項解除開門

14.外部緊急開門

沒電時,四角型電池(9V),貼觸外部供電端子不放,用指紋或卡片或密碼開啓

15.破壞防盜警報功能

關門後5秒,室外遭外力破壞,防盜警報3分鐘。解除警報:輸入指紋或卡片或密碼即解除

16.暗門功能

屋內長壓自動開關鍵約8秒,室外數字閃爍,指紋/卡片/密碼無法開啓門

產品說明書保固卡

安裝日期		產品序號	
經銷門市		安裝人員	
安裝住址			



注意事項/請務必詳閱產品的正確使用方式

● 請使用悠遊卡、一卡通或Mifare晶片的門禁卡，勿以拷貝方式增加感應卡、以免卡號相同、無法刪除



● 電壓過低時，會有圖示，中文語音，請盡快更換3號鹼性電池，(建議更換(勁量)Energizer或國際牌鹼性電池)。

勿使用碳鋅(一般電池)、導致門鎖不正常

● 務必於門開啓的狀態下，進行指紋/密碼/卡片設定與測試，如有錯誤導致鎖門，此乃屬於人為疏失，不在保固範圍內。

● 請使用3號鹼性電池，禁止混用新舊不同廠牌電池，電池漏液,不在保固內。

● 門扇如有傾斜，變形將無法上鎖，開鎖，即是四角方舌對應門框，有嚴重磨擦，會有錯誤音嗶嗶嗶3聲/數字快閃。

● 門開門時正確解鎖會有中文語音或合旋聲,錯誤時會嗶嗶2聲。